

So kommen

die Worte **an die Wand**

Wichtig ist, dass die Wand, die Sie bekleben wollen, staub- und fettfrei ist. Die Raumtemperatur muss über 10° Celsius liegen. Haben Sie die Wohnung frisch gestrichen, lassen Sie Ihrer Wand 10 Tage Zeit zum Trocknen, bis Sie Ihre WANDWORTE aufbringen.



Entfernen

1. Legen Sie Ihre WANDWORTE mit der Übertragungsfolie (transparente Seite) auf eine glatte Fläche (Tisch, Fußboden).

2. Ziehen Sie dann die weiße Trägerfolie an einer Ecke vorsichtig an. Die Schrift bleibt dabei (spiegelverkehrt) auf der transparenten Übertragungsfolie sichtbar.


Wichtig



Aufkleben

3. Kleben Sie als nächstes die Übertragungsfolie (Folie mit Schrift) auf die Wand; zunächst nur leicht an den Ecken, weil sie sich so am besten positionieren lässt.

4. Reiben Sie jetzt die Schrift durch die Übertragungsfolie hindurch fest auf die Wand.

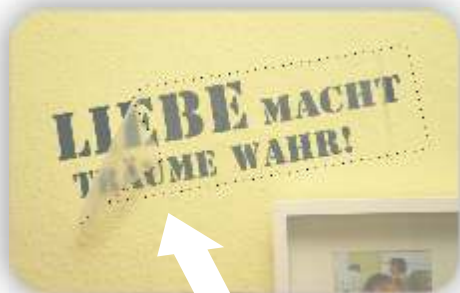

Abziehen

5. Ziehen Sie dann die Übertragungsfolie vorsichtig im "flachen" Winkel ab.

Tip

Ist die Wand nicht glatt (z.B. Raufaser oder Putz), sollten Sie die Wandfläche kurz auf niedriger Temperatur anfeuchten; die Schrift schmiegt sich dann besser an.

Lassen sich meine WANDWORTE auch wieder entfernen?

Ja,

das ist möglich. Das ist das besondere, WANDWORTE sind nicht permanent haftend. Probieren Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle.



LASST WÄNDE SPRECHEN!
www.wandworte.de